

INNOBIZ  
기술혁신중소기업



7PAN-RK Google EDLA


# 전자칠판 메뉴얼

Magicpen@ Software Ver. 6.41

본 S/W는 문서, 강의저장의 기능을 가지고 있는 소프트웨어로 다양한 기능을 가지고 있습니다.  
편서 기능은 매우 안정적이며 부드럽고 다양한 색깔, 굵기, 다양한 종류의 배경, 확대 보드 등을 활용하고 강의저장 기능은 편서뿐 아니라 컴퓨터 화면을 저장하여 동영상에서 바로 필기를 할 수 있습니다.  
실제 수업 시 교사가 사용하기 쉽도록 아이콘 구조를 단순화 하였으며 사용자 편리하게 환경설정을 할 수 도 있습니다.

*Magicpen alpha*

**OMAX**  
(주)오맥스

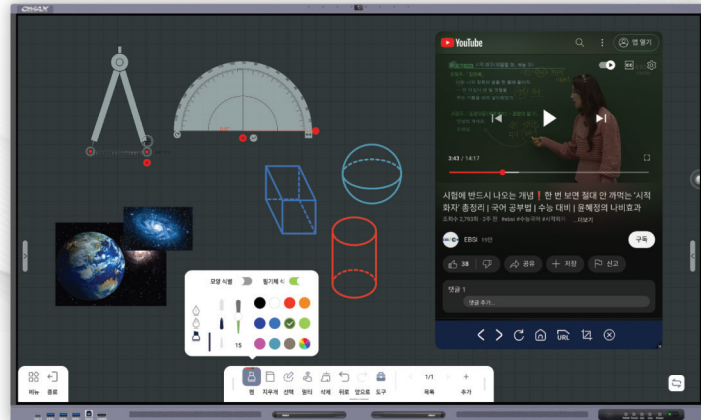

## 7PAN-RK 간단 설명


### 전원 켜기 ON

전면부 버튼에서 전원 버튼  을 누릅니다.


### 전원 끄기 OFF

전면부 버튼에서 전원 버튼  을 누릅니다.

### 터치잠금 ON / OFF

ON : 전면부 버튼에서 터치잠금 버튼  을 누릅니다.  
 OFF : 터치잠금 버튼을 다시 누르면 터치잠금이 해제됩니다.

### 와이파이 설정

설정  앱에서 네트워크 및 인터넷으로 들어가 인터넷을 선택하고 연결상태를 확인합니다.


### 파일 탐색기 / USB 연결 폴더 열기

홈화면에서 파일관리 아이콘을 선택합니다.  
 연결된 USB 장치를 선택하면 폴더를 열 수 있습니다.

### 미러링

※ 연결하려는 기기가 같은 네트워크 망이어야 합니다.  
 홈 화면 - Eshare - QR코드로 기기에 앱 설치  
 - 앱 실행 후 장치명 선택 - 코드 입력 - 완료

## 7PAN-RK 리모컨

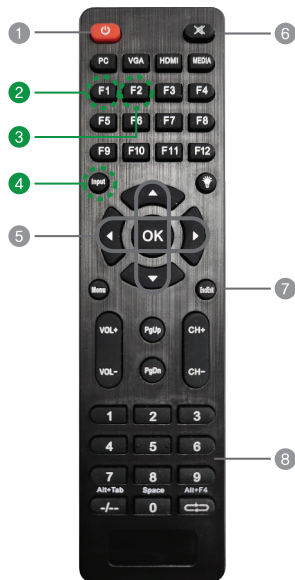

- 1 전원 ON/OFF
- 2 바로 필기 (주석 판서 기능)
- 3 터치 잠금
- 4 외부입력전환
- 5 페이지 넘김 PPT 사용 중
- 6 음소거
- 7 이전으로/나가기
- 8 숫자키 비밀번호 및 입력량

## 7PAN-RK 전면부 단자 / 핫키 버튼


### 전면부 단자



### 핫키 버튼



## 7PAN-RK 모델 홈 화면

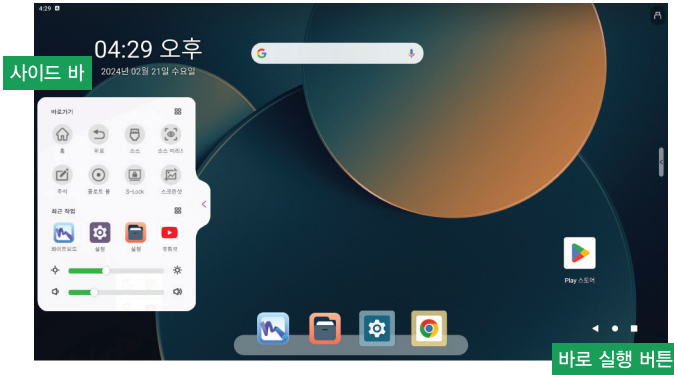

### 사이드 바

- ① 홈 : 런처 홈 화면으로 이동.
- ② 뒤로 : 이전 히스토리 이동.
- ③ 소스 : 외부 입력 소스를 확인하고 연결.
- ④ 소스 미리보기 : 외부 입력 소스를 확인 가능.
- ⑤ 주석 : 현재 화면 상태에서 판서를 사용할 수 있음.
- ⑥ 플롯트 볼 : 자주 사용하는 기능 버튼이 나타남.
- ⑦ S-Lock : 블랙스크린 기능을 사용할 수 있음.
- ⑧ 스크린샷 : 화면을 전체/부분 캡처.

### 바로 실행 버튼



뒤로 / 홈 / 멀티태스킹

## 7PAN-RK 화이트보드 어플 (판서)



· 메뉴 : 파일열기, 저장, QR 공유, 배경 전환, 설정 등

· 종료 : 화이트보드를 종료



· 메뉴바 좌우 변경



- ① 펜 : 펜 색상, 굵기, 종류 등을 선택.
- ② 지우개 : 지우개를 사용하여 지움.
- ③ 선택 : 선택하여 크기를 조정하고 회전할 수 있음.
- ④ 싱글 : 두 손가락으로 확대, 축소, 이동 / 멀티 : 멀티 터치
- ⑤ 삭제 : 전체 지우기를 사용하여 지움.
- ⑥ 뒤로 : 마지막 작업을 취소.
- ⑦ 앞으로 : 작업취소된 부분을 다시 복구.
- ⑧ 도구 : 다양한 기능들을 사용할 수 있음.

도형 / 텍스트, 번역 / 표 삽입 / 마인드맵 / 현재 페이지 메모  
전체 페이지 메모 / 자 / 인터넷 검색 / 웹 이미지 / 웹 비디오  
스포츠라이프 / 타이머 / 화면녹화 / 분할화면 / 분할화면 PLUS



- ⑨ 이전 페이지 / 페이지 목록 / 다음 페이지
- ⑩ 페이지 추가

# 전자칠판 터치 설정

## 전자칠판에서 터치가 되지 않는 이유

- 1. 전자칠판과 PC를 연결하는 터치선이 빠져 있을 때 → 터치선 연결을 확인해 주세요.
- 2. PC환경 (포맷 또는 모니터 교체 등)이 바뀌었을 때 → 아래의 터치 설정을 참고해 주세요.

## 전자칠판에서 터치 설정


### ※ 사전 설정 사항

- 전자칠판 / PC / 모니터가 연결되어 있어야 합니다.
- 전자칠판에 띄우고 싶은 모니터에서 진행합니다.




① PC 제어판 (보기 기준 : 작은 아이콘)  
- Tablet PC 설정 클릭


② 팝업창에서 [설정] 클릭

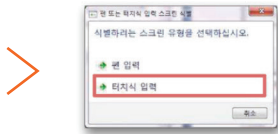

③ [터치식 입력] 선택  
(4번 까지 완료 후 위에 [펜 입력] 을 선택하여 반복)

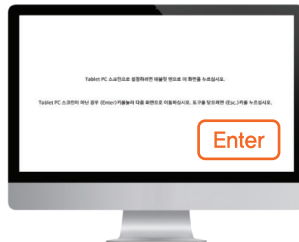

④ 터치식 모니터 일때 : 메시지 화면이 뜨면 - 전자칠판 화면 터치 - 모니터 화면 Enter - 완료

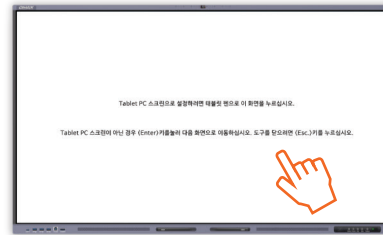

터치식 모니터가 아닐때 : 메시지 화면이 뜨면 - 모니터 화면 Enter - 전자칠판 화면 터치 - 모니터 화면 Enter - 완료

## 기본 판서 메뉴



- 1 마우스 모드 : 프로그램을 사용 중에도 윈도우를 사용할 수 있습니다.




- 2 판서 모드 : 판서를 사용합니다.



- 3 투명 판서 : 윈도우 화면에서 판서를 사용합니다.

## 기본 판서 메뉴

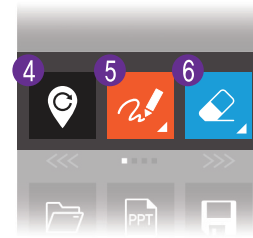

- 4 사용자 지정 : 사용자가 지정한 버튼을 사용.

사용자 지정

원상복귀

- 33 환경설정에서 사용자지정을 원하는 버튼으로 선택하면 됩니다.  
(기본 값은 원상복귀 버튼으로 되어 있음)

- 5 펜설정 : 펜종류(일반펜, 붓펜, 형광펜)/펜 굵기/펜 색상/ 사용자 지정 색상을 설정.




각 항목을 클릭하면 설정이 변경됩니다.

- 6 지우개도구 : 지우개 크기/부분지우개/전체지우기 툴을 사용.



## 첫번째 Tap

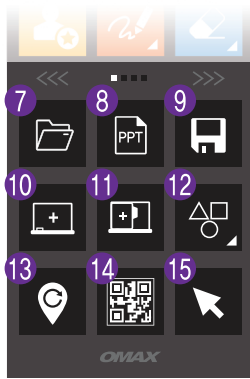

- 7 문서 불러오기 : PPT/워드 등의 문서를 불러옴. (후면에 상세설명)
- 8 PPT : 파워포인트의 슬라이드 쇼를 실행.
- 9 저장 : 현재의 화면을 이미지로 저장.
- 10 보조칠판 : 보조칠판을 실행. (후면에 상세설명)
- 11 배경선택 : 화이트보드/블랙보드/이미지 배경을 설정.



- 12 도형도구 : 선/사각형/원/삼각형/함수선 등의 도형을 사용.
- 13 원상복귀 : 화면의 처음 위치로 돌아옴.
- 14 QR code : QR코드를 생성하여 화면을 공유.
- 15 개체선택 : 판서 및 이미지등의 개체를 선택.

## 두번째 Tap




- 16 윈도우 캡처 : 윈도우 상에서 캡처를 함.
- 17 작업취소 : 마지막 작업을 취소.
- 18 재실행 : 작업취소된 부분을 다시 복구.
- 19 멀티판서 : 최대 5명이 동시 판서를 할 수 있음.
- 20 이미지 열기 : 현재 판서화면에 이미지를 불러옴.
- 21 영역복사 : 화면의 특정 영역을 복사.
- 22 카메라 : USB 카메라 화면을 표시.
- 23 화면녹화 : 현재 화면을 동영상으로 녹화.



녹화중/정지 : 화면녹화 클릭 시 녹화중으로 변경됨

- 24 동영상 열기 : 한 개의 동영상을 개체로 불러옴.

## 세번째, 네번째 Tap

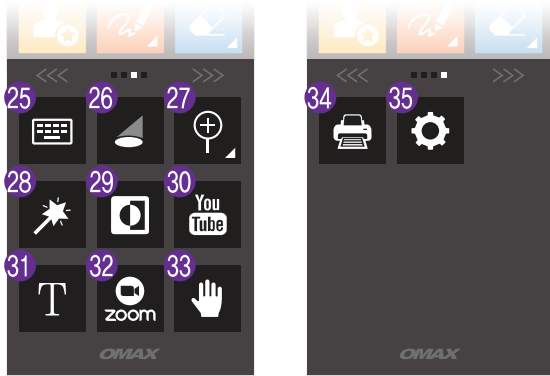

- 25 가상 키보드 : 화면의 키보드로 텍스트를 입력.
- 26 스포트라이트 : 스포트라이트 기능을 사용.
- 27 확대도구 : 화면을 1x/2x/3x/영역지정 확대.
- 28 강조펜 : 강조하고 싶은 부분을 강조.
- 29 화면반전 : 화면 색상을 반전 시킴.
- 30 유튜브 : 환경설정에 지정된 유튜브 인터넷주소를 표시.
- 31 텍스트 입력 : 현재 판서 화면에 텍스트를 입력.
- 32 ZOOM : 줌 로그인 화면으로 이동.
- 33 이동 : 화면을 상/하/좌/우로 자유롭게 이동.
- 34 인쇄 : 현재 화면을 인쇄.
- 35 환경설정 : 기본설정 및 단축키 등을 설정.

## 파워포인트/보조칠판/원격지원/업데이트

- 7 문서 불러오기  
(PPT 슬라이드쇼 실행 시)



- 10 보조칠판



※ 원격A/S 지원 방법

- 35 환경설정 하단부에 **원격지원** 클릭시 원격지원 사이트로 연결됩니다.

※ 업데이트 방법

- 35 환경설정 Magicpen@에 **업데이트확인** 클릭 시 최신 버전으로 업데이트 됩니다.