

# OMAX VECTOP

오맥스 전자교탁을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.  
오맥스는 교육 선진화를 위하여 끊임없이 노력하고 있으며  
앞으로도 더욱 좋은 제품과 품질로 고객 여러분께 만족을 드리는  
회사가 되도록 노력을 하겠습니다.

적용모델 | 키패드 명칭 및 사용 설명

- VECTOP-2 FCT
- VECTOP-3 PCT / VECTOP-5 FRT / VECTOP-7 FRTm
- VECTOP-6 PRLT / VECTOP-8 PRLTm

WWW.OMAX.CO.KR

## 품 질 보 증 서

저희 (주)오맥스에서는 품목별 소비자 피해규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 시행합니다.

제품명			
모델명			
구매일자	년	월	일
보증기간	구매일 이후 1년		
고객정보	이 름		
	연락처		
판매점	상 호		
	연락처		
일련번호			

### 제품교환 및 A/S

보상 여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.  
품질보증 기간은 납품일 기준으로 1년이며, 제품의 품질보증 기간에 동일 불량 3회 이상 발생하였을 경우,  
새 상품으로 교체해 드립니다.

### 서비스를 받기 전

간혹, 사용 미숙으로 인한 고장 현상이 있으므로 고장이라 생각되면 서비스를 요청하기 전에 사용설명서를  
반드시 한 번 더 읽어주십시오.  
사용설명서를 보시면 고객 여러분의 손으로도 간단히 해결하는 경우가 많습니다.

### 서비스 요청 방법

요청하실 때는 고장 상태를 정확히 알려주십시오.  
이때 보증서를 함께 제시하시면 보증서에 기재된 내용에 따라 유상 / 무상 수리의 구분이 됩니다.

다음 기재사항에 대해서는 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

- 무상보증 기간이 지난 경우
- 사용상 부주나 천재지변으로 인한 고장
- 본사가 지정하는 장소 이외의 곳에서 수리, 개조 등을 한 제품

**OMAX**  
(주)오맥스

본 사 | 경기도 부천시 삼작로79번길 25 TEL: 032)682-8811 FAX: 032)675-6959

A/S 및 제품문의 : 1544-9343


# VECTOP

오맥스 프리미엄 전자교탁 VECTOP

백탑 컨트롤러 사용설명서




**OMAX**  
(주)오맥스

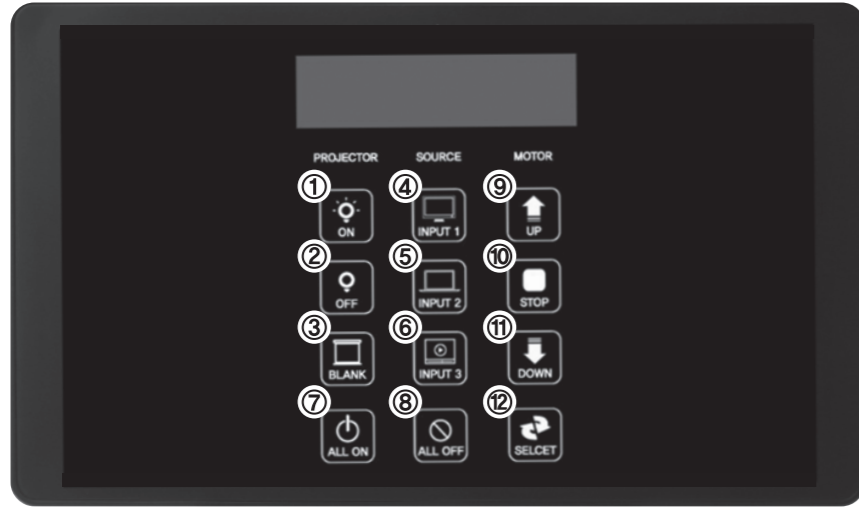


- ※ 전자교탁을 켤 때 - 오른 쪽 옆 붉은 색 스위치 ON
- ① LCD 프로젝트 전원 ON : 프로젝트 전원이 켜집니다
- ② LCD 프로젝트 전원 OFF : 프로젝트 전원이 꺼집니다
- ③ LCD 프로젝트 화면 MUTE : 프로젝트 화면 음소거 기능
- ④ HDMI INPUT 1 버튼 : 컴퓨터 입력단자 소스를 선택
- ⑤ HDMI INPUT 2 버튼 : 노트북 입력단자 소스를 선택
- ⑥ HDMI INPUT 3 버튼 : 외부장치 입력단자를 선택
- ⑦ ALL ON 버튼 : 스크린/엘리베이션 DOWN /프로젝트 ON
- ⑧ ALL OFF 버튼 : 스크린/엘리베이션 UP /프로젝트 OFF
- ⑨ 전동장치 올림 : 스크린 올림 작동합니다
- ⑩ 전동장치 정지 : 스크린 작동이 정지 합니다
- ⑪ 전동장치 내림 : 스크린 내림 작동합니다
- ⑫ 전동장치 A, B 선택버튼

※ 주의 사항 : 시스템 사용 후 반드시 강의종료 및 PC시스템 'OFF' 시켜주십시오

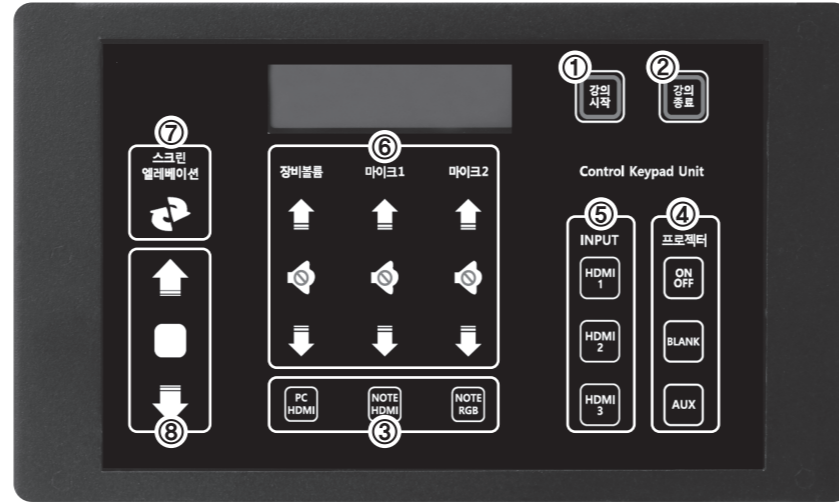

- ① 강의시작제어 : 프로젝터, 스크린, 음향 ON
- ② 강의종료제어 : 프로젝터, 스크린, 음향 OFF
- ③ 입력소스 변경 : 컴퓨터 및 노트북 입력 소스 변경 (기본-컴퓨터)
- ④ 프로젝터 제어 : ON / OFF 및 블랭크, 신호선택
- ⑤ HDMI 포트 변경 : 1-메인 컴퓨터, 2-노트북 HDMI, 3-HDMI
- ⑥ 볼륨 제어 : 장비 볼륨 (PC) / 마이크 1 (구즈넥) / 마이크2 (무선)
- ⑦ 전동장비 변환 : 스크린 / 엘리베이션 제어 변환버튼
- ⑧ 업 앤 다운 : 전동장비 제어 버튼

※ 주의 사항 : 시스템 사용 후 반드시 강의종료 및 PC시스템 'OFF' 시켜주십시오

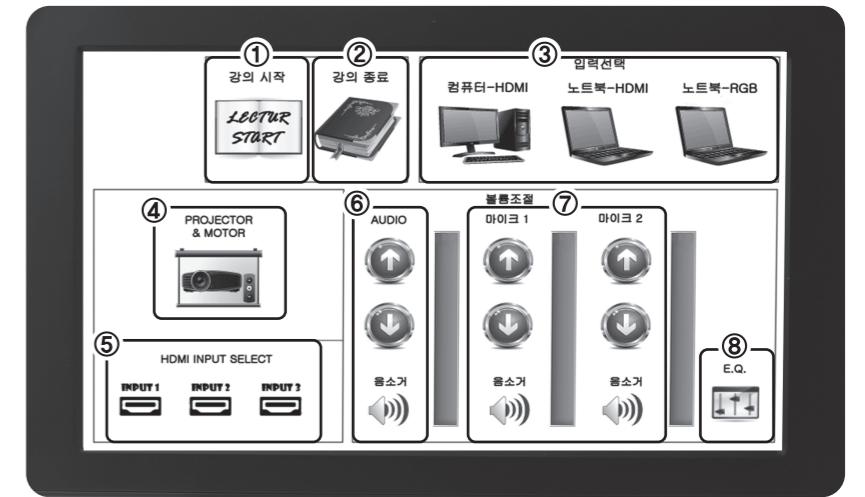

- ① 강의시작제어 : 프로젝터, 스크린, 음향 ON
- ② 강의종료제어 : 프로젝터, 스크린, 음향 OFF
- ③ 입력소스 변경 : 컴퓨터 및 노트북 입력 소스 변경 (기본-컴퓨터)
- ④ 프로젝터 및 스크린 제어 : 프로젝터 ON / OFF 등,  
스크린 UP / DOWN 제어
- ⑤ HDMI 포트 변경 : 1-메인 컴퓨터, 2-노트북 HDMI, 3-HDMI
- ⑥ PC 볼륨 제어 : 컴퓨터 및 노트북 볼륨 제어
- ⑦ 음향장비 볼륨 : 마이크1 (구즈넥 마이크) / 마이크2 (무선)
- ⑧ EQ볼륨 제어 : 음향 고음 저음 조절

※ 주의 사항 : 시스템 사용 후 반드시 강의종료 및 PC시스템 'OFF' 시켜주십시오